

ТРИФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ С RS485

MATRIX D1AKX20M

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Клас на точност	1
Предписано напрежение Un	3×230/400 V
Базов ток, A	5 A
Максимален ток I _{max} , A (MATRIX D1AKX20).....	60 A
Предписана честота, Hz	50 Hz
Собствена консумация, W	< 1
Константа в imp/kWh	800
Точност на вътрешният часовник	± 0,5 sec/24 h
Брой тарифи	1 / 2 / 3
Комуникационен интерфейс	ModBus или Mx3

ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ

ДНЕВЕН ТАРИФЕН ПЛАН 3 (ПЗ - 3 ТАРИФИ)


Зимно часово време			Лятно часово време		
От час	До час	Тарифа	От час	До час	Тарифа
00:00	06:00	T1	00:00	07:00	T1
06:00	08:00	T2	07:00	08:00	T2
08:00	11:00	T3	08:00	12:00	T3
11:00	18:00	T2	12:00	20:00	T2
18:00	21:00	T3	20:00	22:00	T3
21:00	22:00	T2	22:00	23:00	T2
22:00	24:00	T1	23:00	24:00	T1

ДНЕВЕН ТАРИФЕН ПЛАН 2 (ПЗ - 2 ТАРИФИ)

Зимно часово време			Лятно часово време		
От час	До час	Тарифа	От час	До час	Тарифа
22:00	06:00	T1	23:00	07:00	T1
06:00	22:00	T2	07:00	23:00	T2

Превключването от зимно към лятно време и обратно се извършва автоматично.
Заводската настройка на тарифите може да бъде променена при заявка.

ЕКРАНИ

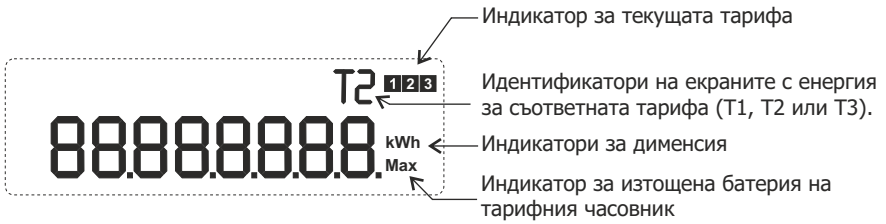


Анонсиаторите за текущата тарифа се визуализират независимо от текущия в момента екран. Екраните се превключват автоматично през пет секунди.



Натрупана енергия по тарифа 1.
(нощна тарифа)
Екранът се идентифицира чрез символа „T1“
Текущата тарифа е 2



Натрупана енергия по тарифа 2.
(дневна тарифа)
Екранът се идентифицира чрез символа „T2“
Текущата тарифа е 2

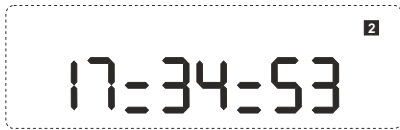

Текущо време (ЧЧ.ММ.СС).



Текуща дата (ДД.ММ.ГГГГ).

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

